

Manual sterilizator UV

Inaintea instalarii

Inspecteaza pachetul:

Deschide cutia si scoate afara sistemul, toate componentele si piesele de conectare. Inspecteaza atent toate piesele si asigura-te ca nu lipseste nimic sau ca niciuna dintre piese nu este deteriorata pe parcursul transportului. Daca oricare dintre piese lipseste sau este deteriorata, nu continua instalarea si contacteaza-ne.

Lista de componente:


Carcasa de inox a sterilizatorului	1 set
Lampa UV.....	1 buc
Teaca de quartz.....	1 buc
Piulita	1 buc
Clema	2 buc
Balast (alimentator)	1 buc
Mufe rapide	2 buc
Garnitura	1 buc



NOTA: Pentru UV **4W~12W**, este doar o garnitura in pachet.
Pentru UV **16W~55W**, se gasesc 2 garnituri in pachet.

Date tehnice

COD	Putere	L/H	Galoane GPM	Dimensiuni (mm)		Durata de viata (ore)
				L	Ø	
UV-4W	4W	55	0.3	200	50.8	8000
UV-6W	6W	120	0.5	270	50.8	8000
UV-12W	12W	230	1	310	50.8	8000
UV-16W	16W	480	2	375	63.5	8000
UV-25W	25W	1300	6	595	63.5	8000
UV-30W	30W	1800	8	910	63.5	8000
UV-35W	35W	2270	10	950	63.5	8000
UV-40W	40W	2400	10	950	63.5	8000
UV-55W	55W	2725	12	950	63.5	8000

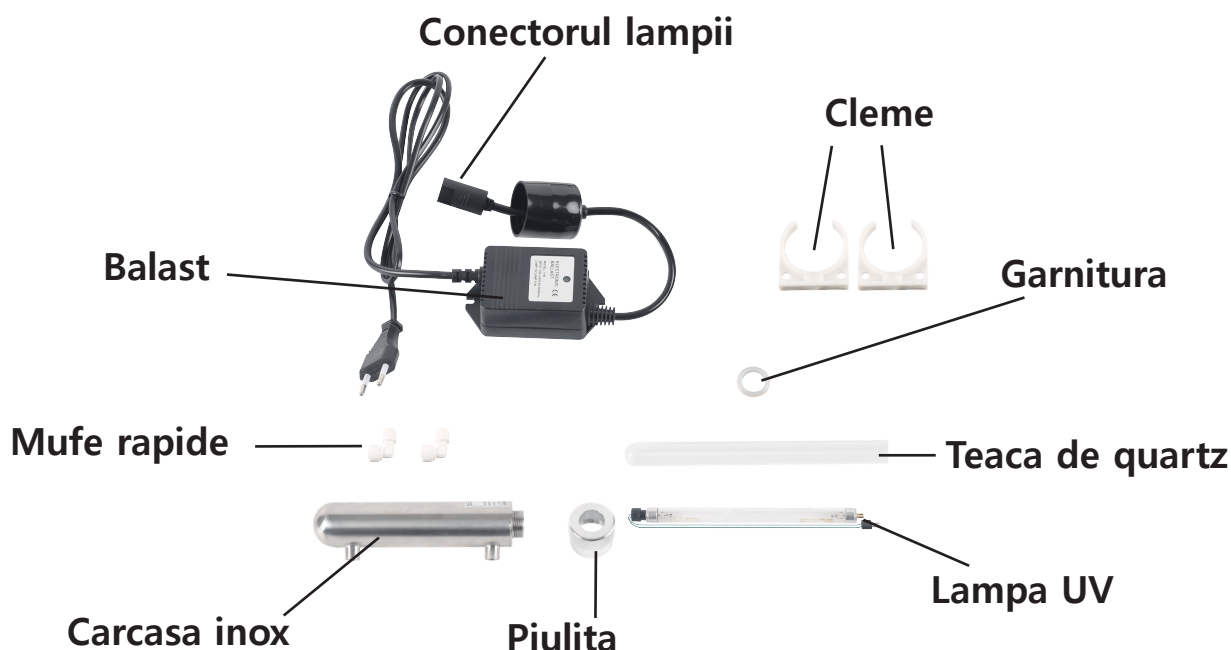

Pas 1: Instaleaza teaca de quartz

1. Prima data, ai grija ca inelul (garnitura) sa adere la teaca de quartz. (Fig.1)
2. Apoi instaleaza teaca de quartz in carcasa de inox pana la capat pana ce nu se mai misca.
3. Insurubeaza cu grija piulita de fixare pe filetul carcasei, fara a forta sau sparge teaca de quartz. Apoi monteaza clemele si conectorii. (Fig.2)



(Fig.1)



(Fig.2)



Pas 2: Testarea etanseitatii



NOTA: Umplerea cu apa pentru testare este obligatorie. Daca nu exista scurgeri, continua cu instalarea lampii si a balastului.

Pas 3: Instaleaza lampa UV in teaca si carcasa

1. Conecteaza pinii becului UV in conectorul balastului. Ai grija la pozitie. (Fig.3)
2. Introdu becul UV pana la capat in interiorul tecii de quartz care se afla deja montata in carcasa de inox. (Fig.4)

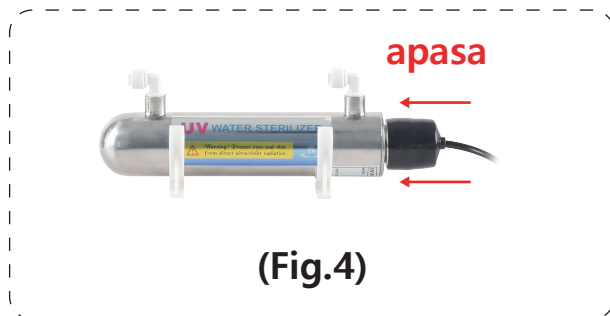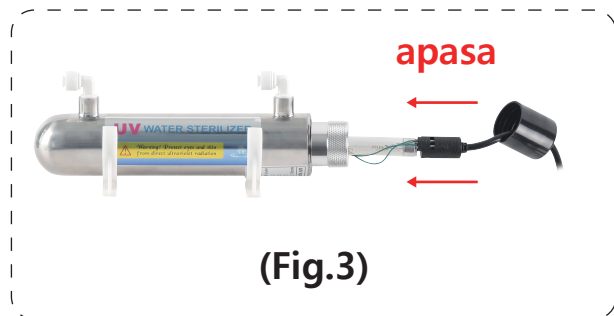

Pas 4: Alimentarea

Introdu balastul in priza si daca becul se aprinde inseamna ca functioneaza corect :)

Pas 5: Inlocuirea becului UV

Cerinte preliminare:

1. Opreste alimentarea cu apa de la robinetul general.
2. Deschide bateria de apa pentru a elibera presiunea de pe retea.
3. Deconecteaza balastul de la rețeaua electrica si asteapta minim 10 minute ca lampa UV sa se raceasca.
4. Folosind un mic recipient goaleste toata apa din sterilizatorul UV si din tevi.
5. Deconecteaza intrarea si iesirea sterilizatorului. Decupleaza sterilizatorul de pe cleme inainte de a inlocui becul UV.

Inlocuirea becului UV cu unul nou:

1. Tinand sterilizatorul UV in pozitie verticala, desfa protectia neagra de pe piulita sterilizatorului.
2. Scoate vechiul bec UV pe directia in sus, impreuna cu conectorul balastului. Deconecteaza becul. Manevreaza becul UV doar de parte ceramica. Nu atinge sticla.
3. Conecteaza noul bec UV la pinii conectorului balastului si apoi baga-l in teaca de quartz a sterilizatorului pana la capat.



Atentie: Razele UV sunt daunatoare ochilor. Te rugam sa iei masuri de protectie cum ar fi folosirea ochelarilor speciali.



NOTA: Becul UV trebuie inlocuit la fiecare 12 luni. Teaca de quartz se poate refolosi dar este recomandat sa se curete la fiecare 6 luni si sa aveti una de rezerva daca se crapa in timpul mentenantei. Becul UV nu suporta opriri si porniri succesive. Trebuie sa stea pornit permanent.

Producator:

PURETECH SOLUTIONS SRL, RO35379722, J23/29/2016
Str. Piscul Crasani, nr. 2d, Bucuresti, Romania

Date de contact:

+40 752 345 876
contact@filtro.ro