

filtro

MANUAL DE OPERARE

FILTRO INFINITY DF600

CONTINUT

1. INAINTEA INSTALARII	1
2. DESCRIEREA PRODUSULUI	2
3. EXEMPLU CONECTARE	2
4. RECOMANDARI DE INSTALARE	3
5. PASI DE INSTALARE	3
6. PRIMA UTILIZARE	9
7. INTERFATA UTILIZATORULUI	9
8. INLOCUIREA CARTUSELOR	11
9. INSTRUCȚIUNI DE INLOCUIRE	12
10. INTREȚINEREA	13
11. DEPANAREA	14
12. INTREBARI FRECVENTE	16
13. GARANTIA PRODUSULUI	17

Iti multumim pentru achizitia purificatorului FILTRO INFINITY DG-600G, sistem cu osmoza inversa cu membrana de 600G. Daca ai alte intrebari sau doresti asistenta te rugam sa ne contactezi: contact@filtro.ro

Instructiuni video de instalare

► Cauta "Instalare FILTRO INFINITY DF600" pe www.youtube.com

Garantia extinsa 150%

1. Lasa un review pentru FILTRO.ro: <https://filt.ro/review>
2. Scrie-ne la contact@filtro.ro cu ID-ul comenzii si factura.
3. Vei primi extra 50% garantie la sistemul achizitionat.



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Inaintea instalarii

► Inspectarea cutiei


Deschide cutia si scoate sistemul de filtrare si toate componentele. Inspecteaza-le cu atentie, conform informatiilor si asigura-te ca nu lipseste nimic si ca toate componentele sunt intacte. Daca orice componenta este sparta sau crapata, te rugam sa opresti instalarea si sa contactezi FILTRO pentru diagnoza si constatare.

► Parametrii tehnici


Model	DF600	e	4°C - 40°C
Frecventa	50 - 60HZ	Putere nominala	85W
Debit	1.55 litri/min	Voltaj nominal	110-240 VAC
Presiune	1.5 - 5 bar	Capacitate zilnica	2268 litri
Sursa de apa alimentare	Apa municipala controlata		

2. Informatii produs


► Partea din fata

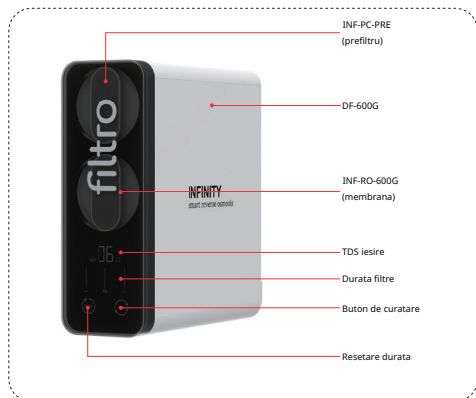

► Partea din spate

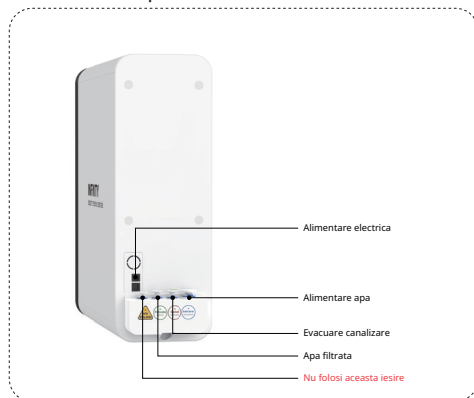

3. Exemplu conexiune

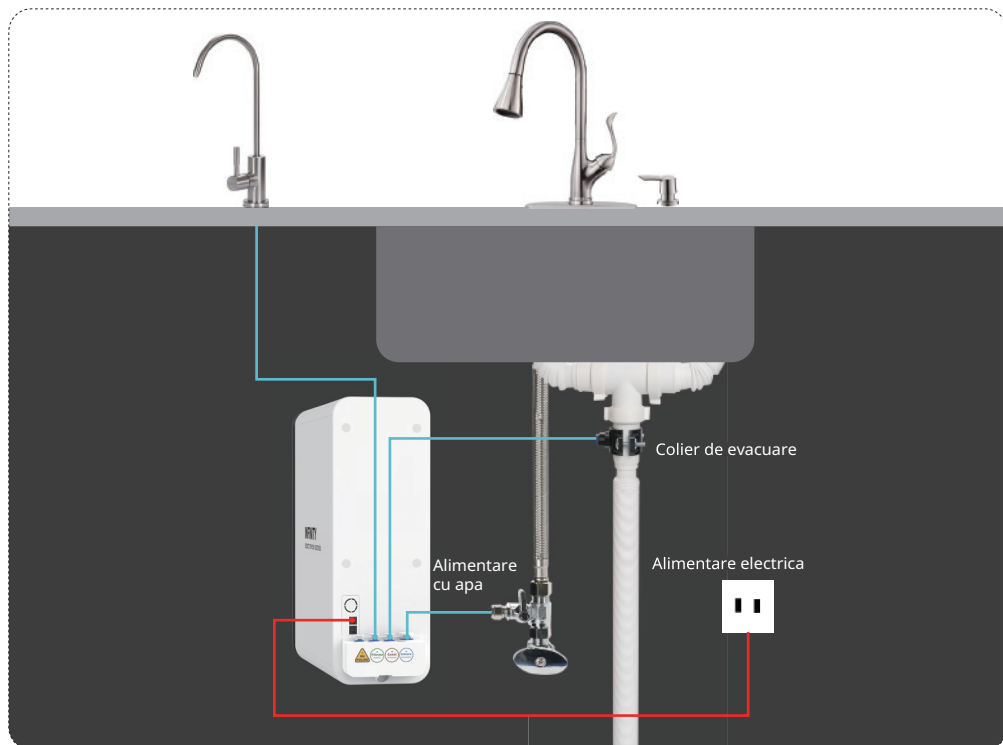

4. Recomandari pentru instalare

Cum se taie furtunul?





Taie furtunul cu un cutit in doua sectiuni de lungimi potrivite, asigura-te ca taierea este ferma si perpendiculara pe furtun.

► Cum sa conectezi/deconectezi furtunul in mufa rapida?

Conectare: scoate siguranta si introdu furtunul in conectorul rapid pana la capat (aprox 1.5 cm). Apoi monteaza siguranta intre colier si conector. Furtunul se va fixa.

Deconectare: scoate siguranta din conector, apasa colierul si apoi, tinand apasat pe colier, extrageti furtunul in partea opusa conectorului. Se poate roti usor de furtun daca nu se decupleaza.

Nota: daca furtunul nu este introdus complet pot aparea scurgeri. Deconectarea furtunului cu siguranta montata poate deteriora conectorul rapid. Intodeauna conectati si deconectati cu grija, fara forta excesiva.

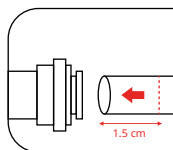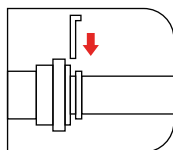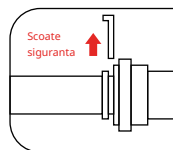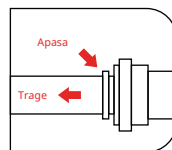

► Cum sa fac o gaura in chiuveta/blat?

⚠ Nota: Purtati ochelari de protectie inainte de a efectua gaura in blat sau In chiuveta.

Foloseste un burghiu de lemn sau metal. Diametrul gaurii este de 12 mm

5. Pasii de instalare

Precautii:

- Nu folositi apa care este contaminata microbiologic si sau dintr-o sursa nesigura, fara o dezinfectare in prealabil.
- Testarea produsului a fost efectuata in conditii de laborator iar performanta reala poate varia.
- Se foloseste doar pentru filtrarea apei reci.
- Sistemul si componentele trebuiesc protejate impotriva inghetului. Se pot produce fisuri si pot aparea scurgeri/inundatii.
- Nu lasati copii sub 3 ani sa aibe acces la partile mici ale sistemului.
- Instalarea trebuie sa respecte toate reglementarile locale si sa fie efectuata de catre personal instruit si cu unelte potrivite.
- Consumabilele desigilate/utilizate nu se pot returna. De asemenea, cartusele nu sunt acoperite de garantie.

Pas 1: Despacketeaza sistemul si introdu cele 2 cartuse (PC si RO)

- ▶ Introdu cartusul PC (INF-PC-PRE) si membrana RO (INF-RO-600G) (Fig. 1)
- ▶ Impinge si rotește cartusul in sensul acelor de ceasornic (Fig. 2)
- ▶ Instalarea cartuselor este completa (Fig. 3)



Nota: La prima instalare a cartuselor rotirea poate sa fie mai dificila.

▶ Fig.1



▶ Fig.2





▶ Fig.3



Pas 2: Taie si curata furtunul de 3/8"

- ▶ Taie furtunul de 3/8" (gros) la lungimea potrivita si asigura-te ca taietura este dreapta si curata. (Fig. 4)

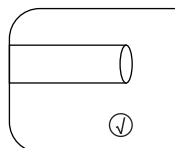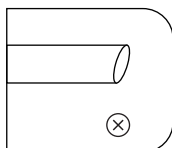

- ▶ Pune unul din capete in apa fierbinte pentru 5 secunde.

▶ Fig.4



▶ Fig.5



Pas 3: Conecteaza T-ul cu robinetul de alimentare (3/8" sau 1/2")

- ▶ Introdu furtunul de 3/8" prin piulita. (Fig.6)
- ▶ Conecteaza capatul furtunului de 3/8" care a fost inmuiat in robinetul de alimentare. Intordu tubul pana la capat. (Fig.7)
- ▶ Foloseste o cheie pentru a strange piulita. Nu strange prea tare. (Fig.8)



Nota: Daca robinetul de apa rece este de 1/2", conecteaza reductiile la ambele capete ale T-ului de conectare, inainte de a continua procesul de instalare. (vezi Fig.9)

► Fig.6



► Fig.7



► Fig.8



► Fig.9



Pas 4: Conecteaza alimentarea cu apa (DOAR APA RECE)

- Opreste robinetul de apa rece. (Fig.10)
Deconecteaza racordul de apa rece al bateriei curente.
- Insurubeaza T-ul si robinetul de alimentare al sistemului de filtrare si asigura-te ca are garniturile montate corect. (Fig.11)
- Conecteaza racordul de apa rece menajera in capatul liber al T-ului de alimentare (Fig. 12). Alimentarea cu apa este completa.

► Fig.10



► Fig.11



► Fig.12



Pas 5: Conecteaza tubul la "INTRARE"

- Scoate toate dopurile din conectorii rapizi ai sistemului. (Fig.13)
- Conecteaza capatul liber al furtunului de 3/8" in mufa de "Intrare" din spatele sistemului de filtrare. Asigura-te ca furtunul a intrat minim 1.5 cm in mufa rapida. (Fig.14)
- Pune siguranta pentru a securiza conexiunea dintre furtun si mufa . (Fig.15)

► Fig.13



► Fig.14



► Fig.15



Pas 6: Instalarea colierului de evacuare

- Dezasambleaza colierul de evacuare, dezlipeste folia de pe buretele de sigilare si lipeste-l pe valva cu gaura pe centru. (Fig.16)
- Alege o zona optima pe teava de scurgere de la chiuveta. Nu montati pe furtun. Este recomandat ca instalarea sa se faca pe o teava verticala si dura. (Fig. 17)
- Efectueaza o gaura de 6 mm in teava de scurgere cu un burghiu. Ai grija ca sa nu gauresti si partea opusa a tevii. (Fig. 18)
- Monteaza colierul pe gaura si strange bine suruburile cu o surubelnita. (Fig.19)
- Introdu furtunul de scurgere (evacuare) in colier pentru cel putin 3 cm si apoi securizeaza cu siguranta albastra. (Fig.20)

► Fig.16




► Fig.17



► Fig.18



► Fig.19

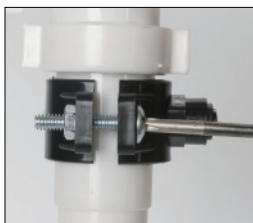

► Fig.20



Pas 7: Conecteaza furtunul de "EVACUARE"

- Introdu celalalt capat al furtunului de 1/4" in mufa de "Evacuare" la canalizare. din partea din spate a sistemului. (Fig. 21 si Fig. 22)

► Fig.21



► Fig.22



Pas 8: Conecteaza furtunul de apa "FILTRATA"

- Taie o alta bucata de furtun de 1/4" la dimensiunea potrivita. Introduceti un capat in mufa de apa filtrata din spatele sistemului si celalalt capat in bateria de apa filtrata (Fig.23)

► Fig.23



Nota: Verifica ca toate furtunele sa fie bine inserate in mufele rapide. In caz contrar pot aparea scurgeri sau chiar inundatie.

Pas 9: Instalarea bateriei de apa filtrata



Nota: Daca blatul sau chiuveta nu au o gaura suplimentara disponibila, efectueaza tu o gaura de 12 mm cu un burghiu.

- Urmareste pasii de mai jos si monteaza bateria pe blat/chiuveta. (Fig.24, Fig.25, Fig.26)
- Monteaza garnitura si piulita de strangere. (Fig. 27, Fig. 28, Fig. 29)
- Conecteaza celalalt capat al furtunului de 1/4" din apa "FILTRATA" in mufa rapida de 1/4" a bateriei. (Fig.30, Fig.31, Fig.32)

► Fig.24



► Fig.25



► Fig.26



► Fig.27



► Fig.28



► Fig.29



► Fig.30



► Fig.31



► Fig.32



Pas 10: Conectarea alimentarii electrice

► Deschide robinetul de alimentare. Verifica sa nu existe scurgeri. (Fig.33)

► Introduceți mufa alimentatorului electric în portul "POWER" din spatele sistemului de filtrare. (Fig.34)



Nota: Este important ca sa porniti intai alimentarea cu apa si abia apoi sursa de alimentare electrica!

► Fig.33



► Fig.34



6. Prima utilizare

- Sistemul se va autocurata pentru aprox. 30 de secunde in momentul in care alimentarea electrica este conectata

⚠ Nota: La prima utilizare, afisajul TDS nu se va afisa pentru aprox. 1 minut pana cand sistemul va incepe sa produca apa.

⚠ Nota: Daca sistemul va produce apa in mod continuu pentru 30 de minute sistemul va intra in modul de protectie si toate componentele se vor opri. Indicatorul va clipi cu rosu. In aceste conditii, pentru repornire deconectati alimentarea electrica pentru minim 10 secunde.

⚠ Nota: Deschideti complet bateria de apa filtrata atunci cand consumati apa. In caz contrar pot aparea erori (Fig. 35, Fig. 36)

► Fig.35



► Fig.36



7. Interfata cu utilizatorul

► Fig.37



➔ Pornirea

Cand sistemul va porni se va auzi un beep. Toti indicatorii se vor aprinde pentru 3 secunde, si apoi sistemul va evacua apa automat pentru aprox. 30 de sec. Dupa evacuare, daca nu se consuma apa, sistemul va intra in repaus.

➔ Filtrarea apei

Cand sistemul produce apa, indicatorul de putere va clipi in albastru.

➔ Afisajul TDS

Cand sistemul este pornit si produce apa pentru 1 minut, acesta va testa automat totalul solidelor dizolvate din apa purificata. Valoarea TDS va ramane nemodificata daca sistemul este in repaus sau in modul de curatare. Daca pe afisaj apar "--" (doua liniute), lasati sistemul sa filtreze pentru minim 2 minute pentru a reface o masurare.

➔ Indicatorul duratei de viata pentru filtre

Durata de viata a cartuselor este indicata prin culori diferite:

- A. Indicatorul este constant albastru: filtrele functioneaza normal
- B. Indicatorul clipeste rosu: durata de viata a filtrelor este pe cale sa expire.
Mai este sub 5% pana trebuiesc inlocuite.
- C. Indicatorul este constant rosu: filtrele sunt expirate si trebuiesc inlocuite.



Nota: Daca filtrele sunt expirate, un buzzer se va auzi atunci cand apa este filtrata si utilizatorul este atentionat. Durata de viata a filtrelor depinde de calitatea apei si de cantitatea utilizata.

➔ Protectie functionare continua

Atunci cand sistemul functioneaza in mod continuu pentru mai mult de 30 de minute, sistemul va intra in modul de protectie si functionarea se va opri. Indicatorul va clipi cu rosu. In aceste conditii, te rugam sa deconectezi alimentarea pentru minim 10 secunde si apoi sa o conectezi din nou.

➔ Spalarea automata

- A. Spalarea la pornire: cand este pornit sistemul, acesta va intra in spalare automata pentru 30 de secunde.
- B. Spalarea atunci cand folosirea cumulata depaseste 10 minute:
Daca functionarea cumulata a depasit 10 minute, dupa intrarea in repaus, spalarea automata va porni pentru 10 secunde.

C. Spalarea la functionare continuua: daca sistemul produce apa pentru 10 minute, acesta va intra in spalare automata pentru 15 secunde.

➡ Spalarea manuala

Atunci cand sistemul este in repaus, apasa butonu "Flush", sistemul va intra in spalare. Apasa din nou butonul "Flush" pentru oprirea spalarii.



Nota: Cand sistemul este in spalare, indicatorul va clipi in albastru.

➡ Butonul de reset

- A. Selectarea filtrului: cand sistemul este pornit, apasa lung pe "Reset" pentru 3 sec., buzzerul va scoate un sunet si tu poti selecta filtrul pe care vrei sa il schimbi. Apasa butonul "Reset" pentru a schimba intre filtre si indicatorul filtrului selectat va clipi.
- B. Reset: dupa selectarea filtrului, apasa lung pe butonul "Reset" pentru 3 secunde. Vei auzi un beep. Indicatorul filtrului selectat va reveni albastru, ceea ce inseamna ca filtrul este resetat cu succes. Daca nu intervi in 10 secunde, va iesi automat si va reveni la afisajul normal.
- C. Anularea resetarii: daca ai selectat filtrul gresit, apasa lung pe "Reset" si "Flush" pentru 3 secunde. Buzzerul va emite un beep de 3 ori. Indicatorul filtrului va reveni la culoarea de dinainte de resetare.
(Nota: Resetarea poate fi anulata in 5 minute. Daca sistemul este oprit intre timp, revocarea nu mai este posibila).

8. Inlocuirea cartuselor de filtrare

- Cartusele de inlocuit sunt: PP+CB (filtru 2 in 1) si membrana RO.
- Te rugam sa inlocuiesti cartusele in mod regulat, asa cum este specificat in tabelul de mai jos.

Pozitie	F filtru	M odel	Perioada recomandata de inlocuire
Filtru 1	P P+CB filtru 2 in 1	INF-PC-PRE	Un an sau la maxim 60 de ore de functionare cumulata (aprox. 3000-4000 litri de apa)
Filtrul 2	Membrana de osmoza inversa (RO)	INF-RO-600G	Doi ani sau la maxim 120 de ore de functionare cumulata (aprox. 6000-8000 litri de apa)



Note: Durata de viata a tuturor cartuselor a fost stabilita in conditii de laborator in teste multiple. Durata de viata reala poate diferi in functie de calitatea apei de alimentare.

9. Instructiunile pentru inlocuirea cartuselor

Pas 1: Opreste alimentarea electrica si deschide bateria de apa filtrata.

- Opreste alimentarea cu apa si cea cu electricitate atunci cand inlocuiesi cartusele de filtrare. (Fig. 38, Fig. 39)
- Deschide capacul frontal (Fig. 40)
- Desurubeaza cartusul dorit in sens opus acelor de ceasornic. (Fig. 41)
Insurubeaza cartusul nou in sensul acelor de ceasornic.

► Fig.38



► Fig.39



► Fig.40



► Fig.41



Pas 2: Reseteaza durata de viata a cartusului

Tine apasat lung pe butonul "Reset" pentru 3 secunde si un beep se va auzi. Acum poti alege filtrul pe care doresti sa il resetezi. Apasa din nou "Reset" pentru a schimba pozitia filtrului care se va reseta. Indicatorul filtrului selectat va clipi. Dupa selectarea filtrului apasa lung "Reset" timp de 3 secunde. Se va auzi un beep. Indicatorul filtrului selectat va deveni albastru ceea ce inseamna ca resetarea s-a efectuat cu succes. Daca nu vei interveni in max. 10 secunde, resetarea se va incheia si sistemul va reveni la afisajul normal. Resetarea indicatorului fara a inlocui cartusul nu este recomandata.

Pas 3: Spalarea filtrului

Deschide bateria pentru a elimina apa filtrata. Daca ai inlocuit membrana RO nu consuma apa in primele 20 de minute. Daca ai inlocuit alte cartuse, nu consuma apa in primele 10 minute.

10. Intretinerea

- ▶ Nu folosi apa care este contaminata microbiologic sau de calitate nesigura fara o dezinfectare in prealabil.

Daca nu folosesti sistemul pentru o perioada:

- A. Daca sistemul este nefolosit pentru mai mult de 2 zile, deschide bateria de apa filtrata si lasa sa curga apa pentru aprox. 5 minute.
 - B. Daca sistemul nu se va folosi pentru mai mult de o saptamana, sigileaza cartusele si depoziteaza-le in frigider, dar nu le pune in congelator. Lasa apa sa curga pentru minim 10 minute inainte de folosirea ulterioara.
 - C. Daca sistemul nu se va folosi pentru o perioada indelungata, opreste alimentare cu apa, scoate din priza si deschide robinetul bateriei pentru a elibera presiunea. si pentru a preveni deteriorarea.
- ▶ Te rugam sa inlocuiesti cartusele regulat, conform indicatorilor si specificatiilor.
 - ▶ Testarea sistemului a fost efectuata in conditii de laborator, performantele reale pot varia in functie de sursa de apa si de cantitatea de apa consumata. In cazul unui blocaj prematur sau o eroare a cartuselor iti recomandam sa inlocuiesti filtrele in concordanta cu calitatea apei sau cu modul de folosire.
 - ▶ Curata sistemul cu o carpa umeda. Nu pulveriza apa direct pe sistem. Nu folosi burete de sarma, curatare abraziva sau lichide corozive pe exteriorul sau interiorul sistemului.
 - ▶ Pastreaza evacuarea la canalizare neobstructionata pentru a evita deteriorarea filtrelor sau a altor componente.

- Atunci cand canalizarea este blocata, nu folosi sistemul (opreste alimentarea) pentru a evita ca apa evacuată sa iasa din canalizare.
- Verifica sistemul si toate conexiunile furtunelor in mod regulat pentru a evita scurgerile si o eventuala deteriorare a proprietatii.
- Verifica regulat conexiunile electrice si alte fire pentru a evita accidente majore cauzate de electricitate sau apa.

11. Depanare

Problema	Cauza posibila	Solutia
Nu curge apa la baterie	Sistemul nu este alimentat cu electricitate sau conexiunea este slaba.	Verifica daca alimentarea electrica este conectata corect.
	Robinetul de alimentare cu apa este oprit.	Deschide robinetii de alimentare.
	Robinetul de alimentare cu apa este oprit.	Inlocuieste cartusele sistemului sau contacteaza echipa de service.
	Conexiunea furtunelor este incorecta.	Verifica toate conexiunile furtunelor si asigura-te ca sunt in ordinea corecta.
Debit mic	Filtrul este blocat.	Inlocuieste cartusele in concordanta cu instructiunile din manual.
	Presiunea apei este prea mica sau debitul apei este scazut.	Contacteaza echipa de service.
	Tevile sau furtunele sunt indoite.	Verifica furtunele si teville.
Apa filtrata este de slaba calitate	Durata de viata a cartuselor este expirata.	Inlocuieste cartusele in concordanta cu instructiunile din manual
	Sistemul nu s-a folosit pentru mai mult de 2 zile	Lasa apa sa curga pentru aprox. 5 min. inainte de utilizare.
	Calitatea apei de intrare este prea rea.	Verifica calitatea apei si asigura-te ca respecta parametrii specificati si ca este dezinfectata corespunzator.

Scurgeri de apa	Furtunile sau filtrele nu sunt instalate corect.	Reinstaleaza furtunile si filtrele conform instructiunilor sau contacteaza echipa de service.
	Garniturile lipsesc.	Contacteaza echipa de service.
	Alte componente sunt deteriorate.	Contacteaza echipa de service.
Indicatorul duratei de viata neschimbat	Controlerul sau afisajul sunt deteriorate.	Contacteaza echipa de service.
Sistemul nu se opreste dupa mult timp de la inchiderea bateriei	Sistemul este expus la riscul de scurgere.	Verifica sistemul, conexiunile si componentele sau contacteaza echipa de service.
	Filtrul este blocat.	Inlocuieste cartusul in concordanta cu instructiunile din manual.
	Alimentarea apei este oprita.	Deconecteaza sistemul de la curent si asteapta ca apa sa revina la retea.
Indicatorii s-au aprins sau clipesc in rosu sau un sunet se aude constant.	Sistemul de detectare scurgere functioneaza anormal.	Contacteaza echipa de service.
	Sistemul are scurgere	Verifica sistemul, mufele rapide, conexiunile, sau contacteaza echipa de service.
Eroare buton	Butonul nu functioneaza.	Opereaza butonul conform instructiunilor din manual.
	Butonul este stricat.	Contacteaza echipa de service.
Indicatoarele de pe afisaj au disparut	Sistemul nu este conectat la curent sau conexiunea este slaba.	Verifica daca alimentarea cu energie este facuta corect.
	Afisajul este deteriorat sau un cablu este slabit.	Contacteaza echipa de service.

12. Intrebari frecvente

I: De ce sunt bule in apa?

In mod normal, la prima utilizare a sistemului, apa pare sa aiba in ea bule albe, ceea ce este normal si sigur de consumat. Se datoreaza faptului ca atunci cand pompa presurizeaza apa, presurizeaza si aerul in acelasi timp.

Moleculele de aer vor deveni mai mici, atunci cand solubilitatea este crescuta.

Aerul nu se poate elimina atunci deoarece sistemul este presurizat.

Oricum, atunci cand deschizi bateria pentru a consuma apa, aerul este eliberat. Astfel vei observa un numar mare de bule de aer in apa, ca o spuma alba, dar sunt doar bule. Daca vei lasa apa intr-un recipient pentru ceva timp toate bulele vor disparea. Cu sau fara bule, apa este potabila.

I: De ce valoarea TDS este mai mare la inceput dar revine la normal dupa aproximativ 1 minut?

Osmoza este un fenomen natural care apare in toate sistemele, indiferent daca ai un sistem cu osmoza clasic sau fara bazin. Cand sistemul RO incepe sa functioneze, presiunea pompei depaseste presiunea naturala osmotica, fortand apa prin membrana care elimina impuritatile.

Cand sistemul RO se opreste din functionare, si pompa se opreste.

In acel moment, din cauza concentratiilor diferite, o mica fractie de ioni vor intra in apa pura si va cauza o crestere TDS. Totusi, chiar daca TDS-ul citit este mai mare la inceput, calitatea apei este de nebatut in comparatie cu orice alta metoda de filtrare, prin carbon, KDF, ceramic, UF, UV, etc.

Apa este gata de consum si nu trebuie sa astepti pentru 1 minut pana cand sistemul va efectua o alta citire TDS. Sistemul nu permite trecerea substantelor daunatoare in apa. Rata de rejectie TDS a sistemului este de 94-95%, insa daca TDS-ul de intrare este mare, si cel de iesire va fi mai ridicat.

I: Cum functioneaza afisajul TDS?

Cand sistemul functioneaza, senzorul TDS masoara calitatea apei filtrate la fiecare 1 minut. Apoi, rezultatul TDS afisat este cel al ultimei masurari, din memoria controlerului. Daca vrei sa vezi valoarea reala a TDS-ului, lasa apa sa curga pentru aproximativ 1 minut. Daca nu apar cifre pe afisaj lasati apa sa curga pentru minim 2 minute.

I: Blatul meu este mai gros de 4 cm si tija bateriei nu este suficient de lunga. Ce pot face?

Contacteaza-ne pentru a-ti oferi o extensie. Trimite-ne pe email numarul comenzii, numele complet, adresa de livrare si un numar de telefon pentru livrare. Te vom contacta de indata.

13. Garantia limitata a produsului

Sistem de osmoza inversa cu debit direct
Producator: PURETECH SOLUTIONS SRL

GARANTIE LIMITATA IN CONFORMITATE CU LEGEA IN VIGOARE

Unitatea sistemului si accesoriile acestuia sunt garantate pentru functionare pentru cumparatorul original.

In cazul unor defectiuni de fabricatie sau asamblare, producatorul va inlocui sau repara componentele unitatii care s-au dovedit a fi defecte in perioada garantiei. Inspecarea produsului si constatarea defectului se face in service-ul autorizat. Cumparatorul trebuie sa livreze echipamentul catre service pentru inspectare si reparare. Producatorul nu este responsabil pentru costurile de instalare, transport sau alte costuri indirecte in cererea de garantie trimisa.

- 1. Producatorul nu garanteza pentru utilizarea abuziva a sistemului, inclusiv, dar nu limitat la, utilizare comerciala, modificari, instalare sau reparare neautorizate, instalare defectuasa, daune provocate de inghet, apa calda, foc sau alte evenimente neprevazute care nu sunt in controlul producatorului.**

Garantia se va pierde daca defectele aparute sunt cauzate in urmatoarele conditii:

- ▶ **Apa de alimentare a depasit 30°C.**
- ▶ **Sistemul a fost instalat afara sau in lumina soarelui directa sau in zona de inghet. Garantia nu se va acorda daca utilizarea sistemului si mentenanta acestuia nu s-a realizat in concordanta cu prezentul manual de instructiuni de instalare si operare a produsului.**
- 2. Cartusele filtrante sunt considerate consumabile, astfel ele nu sunt acoperite de garantie.**
- 3. Cumparatorul este responsabil pentru operarea corecta, ceea ce implica si inspectarea constanta impotriva scurgerilor.**
- ▶ **Majoritatea componentelor sunt construite din plastic si se pot crapa la lovituri mecanice.**
- ▶ **Nu sunt acoperite alte garantii cu exceptia celor prezentate mai sus.**

Garantia extinsa 150%

1. Lasa un review pentru FILTRO.ro: <https://filt.ro/review>
2. Scribe-ne la contact@filtro.ro cu ID-ul comenzii si factura.
3. Vei primi extra 50% garantie la sistemul achizitionat.

QR Review



Pentru a primi o extindere a garantiei, te rugam sa ne lasi parerea ta printr-un review pe Google (<https://filt.ro/review> sau accesand codul QR de mai jos) si sa ne trimiti un email cu recenzia postata, cu ID-ul comenzii si cu factura fiscala de la momentul achizitiei.

Extinderea garantiei este posibila in primele 30 de zile de la momentul achizitiei sistemului de purificare.

Date de contact

PURETECH SOLUTIONS SRL
CUI: RO35379722, NRC: J23/29/2016
Str. Rezervelor, nr. 64, Chiajna, Ilfov

0752.345.876 / contact@filtro.ro / www.filtro.ro

SERVICE: Str. Piscul Crasani, nr. 2D, Bucuresti

SHOWROOM: Str. Piscul Crasani, nr. 2D, Bucuresti